

N

その他

HS310D-A
HS310D-W
HS310-A
HS310-W

Quick MENUについて	N-2
後席専用モニターについて	N-3
初期設定一覧	N-4
個人情報の取り扱いについて	N-5
工場出荷状態に戻す	N-5
放送局一覧	N-6
故障かな?と思ったら	N-10
メッセージ表示について	N-25
用語説明	N-28
索引	N-34

ナビゲーションの各項目選択を1つの画面から操作することができます。

1

各モードのTOP画面で、

Quick をタッチする。

：Quick MENU画面が表示されます。

オーディオモード画面
(SDモード画面(例))



2

切り替えたい機能(メニュー)ボタンを
タッチする。

：選択した機能画面が表示されます。

Quick MENU画面(例)



アドバイス

ナビゲーション画面でよく使用する機能を10個までQuick MENUに設定することができます。

別冊の日産オリジナルナビゲーション(詳細版)「Quick MENUの設定をする」B-23


後席専用モニターについて

HS310D-A HS310-A
HS310D-W HS310-W

コンポジット入力対応モニターを接続することにより“前席でナビ／後席でDVD”*などの使い方ができます。

*印…DVDの音声が本機から出力され、合間にルートの音声案内が聞こえます。

※接続時、車のキースイッチは「OFF」にしてください。

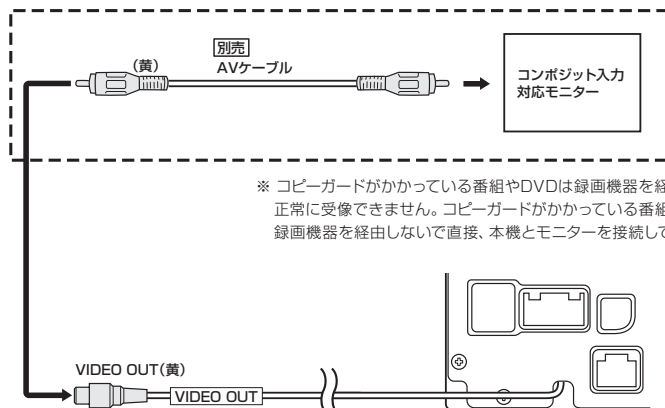

ナビゲーション画面とオーディオのモードを本機で同時使用した場合のモニターとの表示関係について

本機のモード		本機に表示される画面	リア席モニターに表示される画面
ナビ		ナビ	表示されません
ナビ	DVD	ナビ	DVD
ナビ	TV (VTR／iPodビデオ)	ナビ	TV (VTR／iPodビデオ)
TV (VTR／iPodビデオ)	—	TV (VTR／iPodビデオ)	TV (VTR／iPodビデオ)
DVD	—	DVD	DVD
ナビ	CD／MP3／WMA／ MUSIC STOCKER／ FM／AM／iPod／ SD／Bluetooth Audio	ナビ	表示されません
CD／MP3／WMA／ MUSIC STOCKER／ FM／AM／iPod／ SD／Bluetooth Audio	—	CD／MP3／WMA／ MUSIC STOCKER／ FM／AM／iPod／ SD／Bluetooth Audio	表示されません

アドバイス

- TVを受信している場合、本機からモニターへ出力される信号はアナログ出力となります。放送によってはアナログ出力を禁止している場合があるためモニター出力できないときもあります。
- AV電源をOFFするとモニター側の表示も消えます。
- モニターでは映像出力のみを行ないます。モード選択や画面の操作を行なうことはできません。操作は本機で行なってください。
- モニターは運転者が走行中に映像を見ることができない場所に取り付けてください。車種によっては取り付けできない場合があります。取り付けやコンポジット入力付対応モニター(後席専用モニター)の詳細に関しましては販売店にご相談ください。
- モニターでは走行中／停車中にかかわらず映像が表示されます。

初期設定一覧

HS310D-A HS310-A
HS310D-W HS310-W

● フェードバランス調整 [設定] A-23

各項目の調整値＝0

● 車速連動音量 [設定] A-25

設定＝MIDDLE

● 録音 [設定] E-2、4、5、6

録音＝自動録音
録音音質＝高音質モード
録音モード＝追っかけ
録音方法＝全曲録音

● 音量調整 [設定] A-16

音量＝4
(DVD／VTR／AUX^{*}モード時は6)

● 映像調整 [設定] A-19

明るさ＝31(イルミネーションON時は15)
コントラスト＝16(DVDモード時は22)
色の濃さ＝16
色合い＝16
ディスプレイ＝フル(TVモード時はワイド)

● メニューの配色 [設定] A-22

メニュー配色＝配色1

● FM／AM(ラジオ) [設定] C-1

FM周波数＝76.0MHz
AM周波数＝522kHz
交通情報＝1620kHz

● Bluetooth Audio [設定] H-4、9、11

パスキー＝0000
自動接続＝する

● DVD [設定] I-23

音声言語＝日本語
字幕言語＝日本語
メニュー言語＝日本語
ダイナミックレンジ圧縮＝OFF
モニター設定＝ワイド
視聴制限レベル＝制限なし

● TV〔12セグ／ワンセグ〕^{★1} [設定] J-1

エリア変更＝自動
視聴エリア＝神奈川
プリセット登録(1～12(エリア))＝登録済(神奈川)
チャンネルリスト＝登録済(神奈川)
プリセットリスト＝未登録

字幕表示＝なし(オフ)

バーナー表示＝バーナー表示を出す

システム設定

郵便番号設定＝未設定

表示設定

文字スーパー表示＝第1言語
チャンネル表示＝サービスch
時計表示＝しない

各種設定

放送自動切替＝12セグ優先
サービス設定＝テレビ／データ
中継・系列局サーチ＝自動
アンテナ電源＝電源入

● TV〔ワンセグ〕^{★2} [設定] K-1

エリア変更＝自動
視聴エリア＝神奈川
プリセット登録(1～12(エリア))＝登録済(神奈川)
チャンネルリスト＝登録済(神奈川)
プリセットリスト＝未登録

字幕表示＝なし(オフ)

システム設定

時計表示＝しない
中継・系列局サーチ＝自動
アンテナ電源＝電源入

● ハンズフリー [設定] M-1

パスキー＝1212
着信音量＝＋8
受話音量＝＋8
送話音量＝＋4
自動応答保留＝しない
自動接続＝する
接続確認案内＝する

※データ通信設定時の各携帯電話会社の初期値は

[設定] M-36を参照ください。

☆印…HS310D-W／HS310-Wの場合

★1印…HS310D-A／HS310D-Wの場合

★2印…HS310-A／HS310-Wの場合

個人情報取り扱いについて

HS310D-A HS310-A
HS310D-W HS310-W

本機を他人に譲り渡したり処分などされる場合はプライバシー保護のため、お客様の責任において本機の情報を消去してください。

工場出荷状態に戻す

■ 個人情報に関わる設定を初期化する場合

- ☞ 別冊の日産オリジナルナビゲーション(詳細版)
「データを初期化(消去)する」G-33

■ それぞれの設定箇所で消去する場合

- 本機にアップデートしたGracenoteデータベースのデータの削除

- ☞ 「データベースのデータを初期化する」
E-15の手順 **3** で **初期化** を選択決定

- 本機に録音した音楽データの削除

- ☞ 「音楽データの初期化をする」
E-21の手順 **3** で **音楽データ初期化** を選択決定

- 本機に設定した地上デジタルテレビ放送に関する情報の削除

- ☞ 「設定を初期化する」の手順 **4** で **メモリ初期化** を選択決定
 - ・ HS310D-A／HS310D-Wの場合 ☞ J-48
 - ・ HS310-A／HS310-Wの場合 ☞ K-27

- 本機に転送したアドレス帳の情報の削除

- ☞ 「アドレス帳から」 M-32の手順 **3** で **全削除** を選択決定
- ☞ 「発着履歴を削除する」 M-34の手順 **3** で **全削除** を選択決定

放送局一覧(1)

HS310D-A
HS310D-W

地上デジタルテレビ放送の、放送局とプリセット登録されるチャンネルの組み合わせは、以下のようになります。

※他地域(旅行などのおでかけ先)の放送を受信されたときは、下記のようにならない場合があります。
割り当てられた放送が実際に開始される時期は地域により異なります。また放送の開始時は地上アナログテレビ放送との混信を避けるために、非常に小さい出力で放送されるため受信できるエリアが限定されます。

■ 表のみかた

徳島		お住まいの地域
		エリア番号
①	四国放送	(プリセット登録)
2	NHK教育・徳島	放送局名
3	NHK総合・徳島	

※放送局名は放送局側の都合により変更になる場合があります。

(2010年2月現在)

お住まいの地域	北海道(函館)	北海道(札幌)	北海道(室蘭)	北海道(旭川)	北海道(帯広)	北海道(北見)
放送局名	1 HBC北海道放送 2 NHK教育・函館 3 NHK総合・函館 5 STV札幌テレビ 6 HTB北海道テレビ 7 TVH 8 UHB	1 HBC北海道放送 2 NHK教育・札幌 3 NHK総合・札幌 5 STV札幌テレビ 6 HTB北海道テレビ 7 TVH 8 UHB	1 HBC北海道放送 2 NHK教育・室蘭 3 NHK総合・室蘭 5 STV札幌テレビ 6 HTB北海道テレビ 7 TVH 8 UHB	1 HBC北海道放送 2 NHK教育・旭川 3 NHK総合・旭川 5 STV札幌テレビ 6 HTB北海道テレビ 7 TVH 8 UHB	1 HBC北海道放送 2 NHK教育・帯広 3 NHK総合・帯広 5 STV札幌テレビ 6 HTB北海道テレビ 7 TVH 8 UHB	1 HBC北海道放送 2 NHK教育・北見 3 NHK総合・北見 5 STV札幌テレビ 6 HTB北海道テレビ 7 TVH 8 UHB

お住まいの地域	北海道(釧路)	青森	秋田	山形	岩手	宮城
放送局名	1 HBC北海道放送 2 NHK教育・釧路 3 NHK総合・釧路 5 STV札幌テレビ 6 HTB北海道テレビ 7 TVH 8 UHB	1 RAB青森放送 2 NHK教育・青森 3 NHK総合・青森 5 青森朝日放送 6 HTB北海道テレビ 8 UHB	1 NHK総合・秋田 2 NHK教育・秋田 4 ABS秋田放送 5 AAB秋田朝日放送 8 AKT秋田テレビ	1 NHK総合・山形 2 NHK教育・山形 4 YBC山形放送 5 YTS山形テレビ 6 テレビユー・山形 8 さくらんぼテレビ	1 NHK総合・盛岡 2 TBCテレビ 3 NHK教育・盛岡 4 テレビ岩手 5 ミヤギテレビ 6 岩手朝日テレビ 8 KHB東日本放送 IBCテレビ 8 めんこいテレビ 8 仙台放送	1 TBCテレビ 2 NHK教育・仙台 3 NHK総合・仙台 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送 8 仙台放送

お住まいの地域	福島	群馬	埼玉	山梨	栃木	東京
放送局名	1 NHK総合・福島 1 TBCテレビ 2 NHK教育・福島 4 福島中央テレビ 4 ミヤギテレビ 5 KFB福島放送 6 KHB東日本放送 6 テレビユー・福島 8 福島テレビ 8 仙台放送	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 3 群馬テレビ 3 テレ玉 4 日本テレビ 5 テレビ朝日 6 TBS 7 テレビ東京 8 フジテレビジョン 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 3 テレ玉 3 群馬テレビ 3 チバテレビ 4 日本テレビ 5 テレビ朝日 6 TBS 7 テレビ東京 8 フジテレビジョン 9 TOKYO MX 12 放送大学	1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・甲府 4 YBS山梨放送 5 テレビ朝日 6 UTY 7 TBS 7 テレビ東京 8 フジテレビジョン	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 3 とちぎテレビ 4 日本テレビ 5 テレビ朝日 6 TBS 7 テレビ東京 8 フジテレビジョン 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 3 tvk 3 チバテレビ 3 テレ玉 4 日本テレビ 5 テレビ朝日 6 TBS 7 テレビ東京 8 フジテレビジョン 9 TOKYO MX 12 放送大学

お住まいの地域	神奈川	茨城	千葉	福井	石川	富山
放送局名	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 3 tvk 4 日本テレビ 5 テレビ朝日 6 TBS 7 テレビ東京 8 フジテレビジョン 9 TOKYO MX 12 放送大学	1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 3 チバテレビ 4 日本テレビ 5 テレビ朝日 6 TBS 7 テレビ東京 8 フジテレビジョン 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 3 チバテレビ 3 tvk 3 テレ玉 4 日本テレビ 5 テレビ朝日 6 TBS 7 テレビ東京 8 フジテレビジョン 9 TOKYO MX 12 放送大学	1 NHK総合・福井 2 NHK教育・福井 6 MRO 7 FBCテレビ 8 福井テレビ	1 NHK総合・金沢 1 KNB北日本放送 2 NHK教育・金沢 4 テレビ金沢 5 北陸朝日放送 6 MRO 8 石川テレビ 8 BBT富山テレビ	1 KNB北日本放送 2 NHK教育・富山 3 NHK総合・富山 6 チューリップテレビ 6 MRO 8 BBT富山テレビ 8 石川テレビ

お住まいの地域	新潟	長野	岐阜	三重	愛知	静岡
放送局名	1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 4 TeNYテレビ新潟 5 新潟テレビ21 6 BSN 8 NST	1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 abn長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送	1 東海テレビ 2 NHK教育・名古屋 3 NHK総合・岐阜 4 中京テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 7 三重テレビ 8 ぎふチャン 10 テレビ愛知	1 東海テレビ 2 NHK教育・名古屋 3 NHK総合・津 4 中京テレビ 6 MBS毎日放送 5 CBC 6 メ〜テレ 6 ABCテレビ 7 三重テレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ	1 東海テレビ 2 NHK教育・名古屋 3 NHK総合・名古屋 4 中京テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 7 三重テレビ 8 ぎふチャン 10 テレビ愛知	1 NHK総合・静岡 2 NHK教育・静岡 4 だいいちテレビ 5 静岡朝日テレビ 6 SBS 8 テレビ静岡
お住まいの地域	兵庫	京都	大阪	和歌山	滋賀	奈良
放送局名	1 NHK総合・神戸 2 NHK教育・大阪 3 サンテレビ 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ 10 読売テレビ	1 NHK総合・京都 2 NHK教育・大阪 3 サンテレビ 4 MBS毎日放送 5 KBS京都 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ 10 読売テレビ	1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 3 サンテレビ 4 MBS毎日放送 5 KBS京都 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ 10 読売テレビ	1 NHK総合・和歌山 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 5 テレビ和歌山 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ	1 NHK総合・大津 2 NHK教育・大阪 3 BBCびわ湖放送 4 MBS毎日放送 5 KBS京都 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ	1 NHK総合・奈良 2 NHK教育・大阪 3 サンテレビ 4 MBS毎日放送 5 KBS京都 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ 9 奈良テレビ 10 読売テレビ
お住まいの地域	愛媛	高知	香川	徳島	島根	山口
放送局名	1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 4 RNC西日本テレビ 4 広島テレビ 5 愛媛朝日 5 広島ホームテレビ 6 あいテレビ 7 TSCテレビせとうち 8 テレビ愛媛 8 TSS	1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ	1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 4 MBS毎日放送 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 TSCテレビせとうち 8 OHKテレビ 10 読売テレビ	1 四国放送 2 NHK教育・徳島 3 NHK総合・徳島 4 サンテレビ 4 MBS毎日放送 5 テレビ和歌山 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ 10 読売テレビ	1 日本海テレビ 2 NHK教育・松江 3 NHK総合・松江 6 BSSテレビ 8 山陰中央テレビ	1 NHK総合・山口 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・山口 3 tysテレビ山口 3 OBS大分放送 4 KRY山口放送 4 RKB毎日放送 5 yab山口朝日 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNCテレビ西日本
お住まいの地域	広島	鳥取	岡山	長崎	佐賀	熊本
放送局名	1 NHK総合・広島 2 NHK教育・広島 3 RCCテレビ 4 広島テレビ 5 広島ホームテレビ 8 TSS	1 日本海テレビ 2 NHK教育・鳥取 3 NHK総合・鳥取 6 BSSテレビ 8 山陰中央テレビ	1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 TSCテレビせとうち 8 OHKテレビ	1 NHK総合・長崎 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・長崎 3 NBC長崎放送 3 RKK熊本放送 4 NHK長崎国際テレビ 4 RKB毎日放送 4 KKTくまもと県民 5 NCC長崎文化放送 8 KTNテレビ長崎 8 TNCテレビ西日本 8 TKUテレビ熊本	1 NHK総合・佐賀 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・佐賀 3 STSサガテレビ 3 RKK熊本放送 3 NBC長崎放送 7 TVQ九州放送 8 TNCテレビ西日本 8 TKUテレビ熊本 8 KTNテレビ長崎	1 NHK総合・熊本 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・熊本 3 RKK熊本放送 3 STSサガテレビ 4 KKTくまもと県民 4 RKB毎日放送 5 KAB熊本朝日放送 7 TVQ九州放送 8 TKUテレビ熊本 8 KTNテレビ長崎
お住まいの地域	福岡	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
放送局名	1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・福岡 2 NHK教育・北九州 3 NHK総合・北九州 3 RKK熊本放送 3 STSサガテレビ 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNCテレビ西日本	1 NHK総合・大分 1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・大分 3 OBS大分放送 4 TOSテレビ大分 4 南海放送 4 RKB毎日放送 5 OAB大分朝日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNCテレビ西日本	1 NHK総合・宮崎 1 MBC南日本放送 2 NHK教育・宮崎 3 UMKテレビ宮崎 5 KKB鹿児島放送 6 MRT宮崎放送 8 KTS鹿児島テレビ	1 MBC南日本放送 2 NHK教育・鹿児島 3 NHK総合・鹿児島 3 UMKテレビ宮崎 4 KYT鹿児島読売TV 4 KKTくまもと県民 5 KKB鹿児島放送 5 KAB熊本朝日放送 6 MRT宮崎放送 8 KTS鹿児島テレビ	1 NHK総合・那覇 2 NHK教育・那覇 3 RBCテレビ 5 QAB琉球朝日放送 8 沖縄テレビ (OTV)	

放送局一覧(2)

HS310-A
HS310-W

■ 表のみかた

徳島		お住まいの地域 エリア番号
①	四国放送	放送局名
2	NHK教育・徳島	
3	NHK総合・徳島	

※放送局名は放送局側の都合により
変更になる場合があります。

(2010年2月現在)

お住まいの 地域	北海道（函館）	北海道（札幌）	北海道（室蘭）	北海道（旭川）	北海道（帯広）	北海道（北見）
放送 局名	1 HBC北海道放送 2 NHK教育・函館 3 NHK総合・函館 5 STV札幌テレビ 6 HTB北海道テレビ 7 TVH 8 UHB	1 HBC北海道放送 2 NHK教育・札幌 3 NHK総合・札幌 5 STV札幌テレビ 6 HTB北海道テレビ 7 TVH 8 UHB	1 HBC北海道放送 2 NHK教育・室蘭 3 NHK総合・室蘭 5 STV札幌テレビ 6 HTB北海道テレビ 7 TVH 8 UHB	1 HBC北海道放送 2 NHK教育・旭川 3 NHK総合・旭川 5 STV札幌テレビ 6 HTB北海道テレビ 7 TVH 8 UHB	1 HBC北海道放送 2 NHK教育・帯広 3 NHK総合・帯広 5 STV札幌テレビ 6 HTB北海道テレビ 7 TVH 8 UHB	1 HBC北海道放送 2 NHK教育・北見 3 NHK総合・北見 5 STV札幌テレビ 6 HTB北海道テレビ 7 TVH 8 UHB

お住まいの 地域	北海道（釧路）	青森	秋田	山形	岩手	宮城
放送 局名	1 HBC北海道放送 2 NHK教育・釧路 3 NHK総合・釧路 5 STV札幌テレビ 6 HTB北海道テレビ 7 TVH 8 UHB	1 RAB青森放送 2 NHK教育・青森 3 NHK総合・青森 5 青森朝日放送 6 ATV青森テレビ 8 HTB北海道テレビ 8 UHB	1 NHK総合・秋田 2 NHK教育・秋田 4 ABS秋田放送 5 AAB秋田朝日放送 8 AKT秋田テレビ	1 NHK総合・山形 2 NHK教育・山形 4 YBC山形放送 5 YTS山形テレビ 6 テレビユー・山形 8 さくらんぼテレビ	1 NHK総合・盛岡 1 TBCテレビ 2 NHK教育・盛岡 2 NHK総合・盛岡 4 テレビ岩手 4 ミヤギテレビ 5 岩手朝日テレビ 5 KHB東日本放送 6 IBCテレビ 8 めんこいテレビ 8 仙台放送	1 TBCテレビ 2 NHK教育・仙台 3 NHK総合・仙台 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送 8 仙台放送

お住まいの 地域	福島	群馬	埼玉	山梨	栃木	東京
放送 局名	1 NHK総合・福島 1 TBCテレビ 2 NHK教育・福島 4 福島中央テレビ 4 ミヤギテレビ 5 KFB福島放送 6 KHB東日本放送 6 テレビユー・福島 6 福島テレビ 8 仙台放送	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 3 群馬テレビ 3 テレ玉 4 日本テレビ 5 テレビ朝日 6 TBS 7 テレビ東京 8 フジテレビジョン 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 3 テレ玉 3 群馬テレビ 3 チバテレビ 4 日本テレビ 5 テレビ朝日 6 TBS 7 テレビ東京 8 フジテレビジョン 9 TOKYO MX 12 放送大学	1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・甲府 4 YBS山梨放送 4 日本テレビ 5 テレビ朝日 6 UTY 6 TBS 7 テレビ東京 8 フジテレビジョン	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 3 とちぎテレビ 4 日本テレビ 5 テレビ朝日 6 TBS 7 テレビ東京 8 フジテレビジョン 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 3 tvk 3 チバテレビ 3 テレ玉 4 日本テレビ 5 テレビ朝日 6 TBS 7 テレビ東京 8 フジテレビジョン 9 TOKYO MX 12 放送大学

お住まいの 地域	神奈川	茨城	千葉	福井	石川	富山
放送 局名	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 3 tvk 4 日本テレビ 5 テレビ朝日 6 TBS 7 テレビ東京 8 フジテレビジョン 9 TOKYO MX 12 放送大学	1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 3 チバテレビ 4 日本テレビ 5 テレビ朝日 6 TBS 7 テレビ東京 8 フジテレビジョン 9 TOKYO MX 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 3 チバテレビ 3 tvk 3 テレ玉 4 日本テレビ 5 テレビ朝日 6 TBS 7 テレビ東京 8 フジテレビジョン 9 TOKYO MX 12 放送大学	1 NHK総合・福井 2 NHK教育・福井 6 MRO 7 FBCテレビ 8 福井テレビ	1 NHK総合・金沢 1 KNB北日本放送 2 NHK教育・金沢 4 テレビ金沢 5 北陸朝日放送 8 石川テレビ 8 BBT富山テレビ	1 KNB北日本放送 2 NHK教育・富山 3 NHK総合・富山 4 チューリップテレビ 6 MRO 8 BBT富山テレビ 8 石川テレビ

お住まいの地域	新潟	長野	岐阜	三重	愛知	静岡
放送局名	1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 3 TeNYテレビ新潟 4 新潟テレビ21 5 BSN 6 NST	1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 3 テレビ信州 4 abn長野朝日放送 5 SBC信越放送 6 NBS長野放送	1 東海テレビ 2 NHK教育・名古屋 3 NHK総合・岐阜 4 中京テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 7 三重テレビ 8 ぎふチャン 9 テレビ愛知	1 東海テレビ 2 NHK教育・名古屋 3 NHK総合・津 4 中京テレビ 5 MBS毎日放送 6 CBC 7 メ〜テレ 8 ABCテレビ 9 三重テレビ 10 関西テレビ 11 読売テレビ 12 テレビ愛知	1 東海テレビ 2 NHK教育・名古屋 3 NHK総合・名古屋 4 中京テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 7 三重テレビ 8 ぎふチャン 9 テレビ愛知	1 NHK総合・静岡 2 NHK教育・静岡 3 だいいちテレビ 4 静岡朝日テレビ 5 SBS 6 テレビ静岡

お住まいの地域	兵庫	京都	大阪	和歌山	滋賀	奈良
放送局名	1 NHK総合・神戸 2 NHK教育・大阪 3 サンテレビ 4 MBS毎日放送 5 ABCテレビ 6 テレビ大阪 7 関西テレビ 8 読売テレビ	1 NHK総合・京都 2 NHK教育・大阪 3 サンテレビ 4 MBS毎日放送 5 KBS京都 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ 9 読売テレビ	1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 3 サンテレビ 4 MBS毎日放送 5 KBS京都 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ 9 読売テレビ	1 NHK総合・和歌山 2 NHK教育・大阪 3 MBS毎日放送 4 テレビ和歌山 5 ABCテレビ 6 関西テレビ 7 読売テレビ	1 NHK総合・大津 2 NHK教育・大阪 3 BBCびわ湖放送 4 MBS毎日放送 5 KBS京都 6 ABCテレビ 7 関西テレビ 8 読売テレビ	1 NHK総合・奈良 2 NHK教育・大阪 3 サンテレビ 4 MBS毎日放送 5 KBS京都 6 ABCテレビ 7 テレビ大阪 8 関西テレビ 9 奈良テレビ 10 読売テレビ

お住まいの地域	愛媛	高知	香川	徳島	島根	山口
放送局名	1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 3 南海放送 4 RNC西日本テレビ 5 広島テレビ 6 愛媛朝日 7 広島ホームテレビ 8 あいテレビ 9 RSKテレビ 10 TSCテレビせとうち 11 テレビ愛媛 12 TSS	1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 3 高知放送 4 テレビ高知 5 さんさんテレビ	1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 3 RNC西日本テレビ 4 MBS毎日放送 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 ABCテレビ 8 TSCテレビせとうち 9 OHKテレビ 10 関西テレビ 11 読売テレビ	1 四国放送 2 NHK教育・徳島 3 NHK総合・徳島 4 サンテレビ 5 MBS毎日放送 6 テレビ和歌山 7 ABCテレビ 8 テレビ大阪 9 関西テレビ 10 読売テレビ	1 日本海テレビ 2 NHK教育・松江 3 NHK総合・松江 4 BSSテレビ 5 山陰中央テレビ	1 NHK総合・山口 2 KBC九州朝日放送 3 NHK教育・山口 4 tysテレビ山口 5 OBS大分放送 6 KRY山口放送 7 KRB毎日放送 8 yab山口朝日 9 FBS福岡放送 10 TVQ九州放送 11 TNCテレビ西日本

お住まいの地域	広島	鳥取	岡山	長崎	佐賀	熊本
放送局名	1 NHK総合・広島 2 NHK教育・広島 3 RCCテレビ 4 広島テレビ 5 広島ホームテレビ 6 TSS	1 日本海テレビ 2 NHK教育・鳥取 3 NHK総合・鳥取 4 BSSテレビ 5 山陰中央テレビ	1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 3 RNC西日本テレビ 4 KSB瀬戸内海放送 5 RSKテレビ 6 TSCテレビせとうち 7 OHKテレビ	1 NHK総合・長崎 2 KBC九州朝日放送 3 NHK教育・長崎 4 NBC長崎放送 5 RKK熊本放送 6 NiB長崎国際テレビ 7 RKB毎日放送 8 KKTくまもと県民 9 NCC長崎文化放送 10 KTNテレビ長崎 11 TNCテレビ西日本 12 TKUテレビ熊本	1 NHK総合・佐賀 2 KBC九州朝日放送 3 NHK教育・佐賀 4 STSサガテレビ 5 RKK熊本放送 6 NBC長崎放送 7 RKB毎日放送 8 FBS福岡放送 9 TVQ九州放送 10 TNCテレビ西日本 11 TKUテレビ熊本 12 KTNテレビ長崎	1 NHK総合・熊本 2 KBC九州朝日放送 3 NHK教育・熊本 4 RKK熊本放送 5 STSサガテレビ 6 KRYくまもと県民 7 KRB毎日放送 8 KAB熊本朝日放送 9 TVQ九州放送 10 TKUテレビ熊本 11 KTNテレビ長崎

お住まいの地域	福岡	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
放送局名	1 KBC九州朝日放送 2 NHK教育・福岡 3 NHK教育・北九州 4 NHK総合・福岡 5 NHK総合・北九州 6 RKK熊本放送 7 STSサガテレビ 8 RKB毎日放送 9 FBS福岡放送 10 TVQ九州放送 11 TNCテレビ西日本	1 NHK総合・大分 2 KBC九州朝日放送 3 NHK教育・大分 4 OBS大分放送 5 TOSテレビ大分 6 南海放送 7 RKB毎日放送 8 OAB大分朝日放送 9 FBS福岡放送 10 TVQ九州放送 11 TNCテレビ西日本	1 NHK総合・宮崎 2 MBC南日本放送 3 NHK教育・宮崎 4 UMKテレビ宮崎 5 KKB鹿児島放送 6 MRT宮崎放送 7 KTS鹿児島テレビ	1 MBC南日本放送 2 NHK教育・鹿児島 3 NHK総合・鹿児島 4 UMKテレビ宮崎 5 KYT鹿児島読売テレビ 6 KKTくまもと県民 7 KKB鹿児島放送 8 KAB熊本朝日放送 9 MRT宮崎放送 10 KTS鹿児島テレビ 11 TKUテレビ熊本	1 NHK総合・那覇 2 NHK教育・那覇 3 RBCテレビ 4 QAB琉球朝日放送 5 沖縄テレビ (OTV)

故障かな？と思ったら(1)

HS310D-A HS310-A
HS310D-W HS310-W


ちょっとした操作のミスや接続のミスで故障と間違えることがあります。

修理を依頼される前に、下記のようなチェックをしてください。それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。

共 通

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
低温時(0℃以下)に車のキースイッチをONにすると、しばらく画面が暗い。	液晶(内部照明装置(バックライト))の特性によるものです。	故障ではありません。しばらくそのままお待ちください。本体の温度が上がると元に戻ります。	—
キースイッチをONにした後、しばらく画面にムラがある。	液晶のバックライトの特性によるものです。	故障ではありません。しばらくすると安定します。	—
電源が入らない。(動作しない。)	各リード線や各コネクタが正しく接続されていない。	正しく確実に接続されているか、もう一度確認してください。	—
画面が曇る。	雨の日または湿度が異常に高いとき、エアコンの冷風が直接本機に当たっている。	まれに画面に結露による曇りが発生する場合があります。そのままご使用いただくと1時間程度で結露は取り除かれ曇りはなくなります。	—
音が出ない。	音量が小さいまたは音の大きさが“0”になっている。	[- 音量 +] / [+] [-] (音量) で調整してください。	A-16
	フェード・バランスが片方に寄っている。	フェード・バランスを正しく調整してください。 ※2スピーカーの場合は“0”に合わせます。	A-23
	本機の近くに携帯電話や無線機を置いている。	妨害を受ける可能性がありますので離れてご使用ください。	—
音や映像がとぶ。	ナビゲーション本体がしっかり固定されていない。	ナビゲーション本体をしっかりと固定してください。	取付
本機に登録されていた情報が消失している。	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機の使用をあやまった ● ノイズの影響を受けた ● 修理を依頼した などにより本機に保存した内容が消失する場合があります。	消失したデータについては補償できません。	—
ディスプレイが閉じない。	ディスク排出処理中。	排出が終わったらディスクを取り出してください。取り出さないとディスプレイ部は閉じません。	—
	SDカードが奥まで挿入されていない。	奥まで挿入してください。奥まで挿入しないとディスプレイ部は閉じません。	—
	ディスプレイ部を開けたとき無操作状態。	[▲] (OPEN) を押して閉じてください。	A-2

共 通

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
ディスクが出ない。	ディスクに汚れ、傷、指紋がついている。	ディスクが出なくなった場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。取り出したディスクはの汚れ、指紋をふきとってください。また、キズやラベルのついているディスクは使用しないでください。 ※ディスク要因で読み込みできないときなど、  (DVD / CD イジェクト) を押してから排出されるまでに時間がかかる場合があります。	ナビ A-10
ディスクを取り出したときディスクが熱い。	本機を長時間使用していた。	長時間使用すると本機内部の温度が上がり、ディスクを取り出すとディスク自体が熱くなることがあります。本機のディスクの読み取り性能およびディスクへの影響はございませんので気をつけて取り出してください。	—
	ディスクを長時間再生していた。		

故障かな？と思ったら(2)

モニター

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
映像が出ない。	走行している。	走行中は映像を見ることができません。 音声のみでお楽しみください。	—
	明るさ／コントラスト調整が暗い方 いっぱいになっている。	明るさ／コントラストを調整してく ださい。	A-19
	画面が消えている。	画面をタッチして、画面を表示させ てください。	A-18
	VTRモードになっている。	外部機器の電源を入れる、または他 のモードに切り替えてください。 (VTR未入力時は黒い画面になります。)	—
表示が暗く見づらい。	車両側のオートライトが働いている。	画面の明るさはイルミに連動します。 (トンネル内など画面が急に暗くなり ます。)オートライトが働いていない とき、またはライトをONにしてい ないときは画面は明るくなります。	—
画面が乱れる。	液晶画面の近くに携帯電話や無線機 がある。	携帯電話等の妨害により画面が乱れ る場合があります。液晶画面の近く にこれらを近づけないでください。	—
DVDやテレビなどの映 像色や色合いが悪い。	調整がずれている。	明るさ、コントラスト、色の濃さ、 色合いを調整してください。	A-19
映像にはん点やしま 模様が出る。	ネオンサイン、高压線、アマチュア 無線、他の自動車などの影響。	妨害電話を受けない場所に移動して ください。	—
ディスプレイに光る 点がある。	液晶パネルは99.99%以上の有効 画素がありますが、0.01%以下の 画素欠けや常時点灯するものが生じ ることがあります。	故障ではありませんので、そのまま ご使用ください。	—
後席専用モニターに CDやiPodなど音楽 関連の画面が表示さ れない。	音楽関連の画面は表示されません。	故障ではありません。 後席専用モニターに表示されるのは 映像関連(DVDやTV、iPodビデオ など)となります。	—

CD / MP3 / WMA

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
CD / MP3 / WMA モードに切り替わら ない。	CD / MP3 / WMAが挿入されて いない。	CD / MP3 / WMAを挿入してく ださい。	—
再生が始まるまでに 時間がかかる。 または止まる。	MP3 / WMAディスクを再生する 場合ディスクに記録されているフォルダ、ファイル階層が多い。	ファイルのチェックに時間がかかる 場合があります。MP3 / WMA以 外のデータや必要ないフォルダは書 き込まないようにしてください。	—
<ul style="list-style-type: none"> ●再生しなかったり、 大きな雑音が出た り、再生が途中で 止まる。 ●音がとんだり音質 が悪い。 	ディスクの不良。	他のディスクを聞いてみてください。 よくなればディスクの不良の可 能性があります。	—
	ディスクに汚れ、キズ、指紋がある。	ディスクのクリーニング(やわらか い布などでディスクの汚れをふきと るなど)をしてみてください。 また、キズのあるディスクは使用し ないでください。	ナビ A-10
	ディスクにラベルが貼ってある。	ラベルがはがれているとこすれ たり、ラベルがはがれ製品内部につ まってしまう原因になりますので使 用しないでください。	—
	CD-R / RWの特性は書き込みソフト ／ハードの組み合わせや書き込み 速度に左右され音切れや音とびをし たり、再生できない場合があります。	書き込み速度を遅くすると、安定し て焼けますので一番遅い速度での書 き込みをお試しください。	—
ディスクが入らない。	結露している。	ディスクを取り出して、本機をしば らく放置してから使ってください。	—
	すでにディスクが入っていて2枚目 を入れようとしている。	入っているディスクを取り出してか ら、次のディスクを入れてください。	—
CD-RやCD-RWを 再生できない。	ディスクがファイナライズされてい ない。	ディスクをファイナライズしてくだ さい。	—
再生中に大きな雑音 が出たり、音が出な かったり、すぐ次の 曲に移ったりする。	ファイルの形式と拡張子があってい ない。	ディスクを交換してください。 (MP3形式でないファイルに 「.mp3」、WMA形式でないファ イルに「.wma」の拡張子を付けた CD-R、CD-RWを再生しないでく ださい。)	—
聞きたいMP3 / WMAファイルが 見つからない。	MP3ファイルに「.mp3」、WMA ファイルに「.wma」の拡張子が付い ていない。	MP3ファイルに拡張子「.mp3」、 WMAファイルに拡張子「.wma」の 付いたディスクに交換してくださ い。	—

「故障かな?と思ったら」

その他

故障かな？と思ったら(3)

CD / MP3 / WMA

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
MP3 / WMA ファイルを再生できない。	CD-DA データと MP3 ファイルが混在しているディスクを再生しようとした。	CD-DA データと MP3 ファイルが混在している場合、MP3 ファイルは再生できません。	—
	MP3 ファイルに「.mp3」、WMA ファイルに「.wma」の拡張子が付いていない。	MP3 ファイルに拡張子「.mp3」、WMA ファイルに拡張子「.wma」の付いたディスクに交換してください。	—
	ISO9660 のレベル 1、レベル 2、Romeo、Joliet に準拠して記録されていない。	ISO9660 のレベル 1、レベル 2、Romeo、Joliet に準拠して記録されたディスクに交換してください。	—
	対応していないビットレートで記録されている。	対応しているビットレートで記録された MP3 / WMA ファイルにしてください。	—
フォルダ名やファイル名が正しく表示されない。	ISO9660 のレベル 1、レベル 2、Romeo、Joliet に準拠して記録されていない。	ISO9660 のレベル 1、レベル 2、Romeo、Joliet に準拠して記録されたディスクに交換してください。	—
ファイル再生が記録した順と異なる。	MP3 / WMA ファイルの再生順序は、CD-R / CD-RW 書き込み時にライティングソフトがフォルダ位置、ファイル位置を並び替える可能性があります。	ライティングソフトウェアによっては、フォルダ名、ファイル名のはじめに数字(01、02 など)を付けることにより、再生順を指定できる場合があります。ライティングソフトウェアの取扱説明書でご確認ください。	—
CD のアーティスト名(タイトル名)などが異なって表示される。	Gracenote データベースは全てのタイトル名の取得、正確性を保証するものではありません。(同じ条件の CD が存在する場合、誤って表示されることがあります。)	カスタムアップデート(個別更新)をしてタイトル情報を更新してください。	E-12
CD モードでオンライン検索できない。	携帯電話が登録されていない。	Bluetooth 対応の携帯電話を本機のハンズフリーに登録してください。	M-5
		お使いの携帯電話が対応機種かどうか販売店に確認してください。	—
	Bluetooth が携帯電話と通信できない状態になっている。	携帯電話の電源を入れなおすか、車のキースイッチを OFF → ON にしてください。	—
		Bluetooth Audio、ハンズフリーなど、携帯電話操作を終了し、待ち受け画面にしてください。	

MUSIC STOCKER

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
CDを再生しても、 自動で録音されない。	録音設定が“手動録音”に設定されている。	録音設定を“自動録音”に設定してください。	E-2
	MP3／WMAを再生している。	MP3／WMAは録音できません。 CDが挿入されているかご確認ください。	—
録音できない。	録音中に車のキースイッチを変更してエンジンを始動した。	音楽データ修復 をタッチしてデータベースの修復を行なってください。	E-20
	本機の容量が不足している。	使用状況を確認してください。録音済の曲(アルバム)を削除すると新たに録音できます。	E-19、 D-14、 D-21、 D-22、 D-27
録音したはずの曲 (アルバム)が 再生されない。	再生選択画面で再生させない設定にしている。(チェックマーク(✓)を消している。)	チェックマーク(✓)を付けてください。	D-20、 D-26
録音したはずの曲 (アルバム)が 再生されない。 または止まる。	再生管理データが読み取れていません。	録音中のエンジン始動等でデータに異常が発生した可能性がありますので 音楽データ修復 をタッチしてデータベースの修復を行なってください。	E-20
	録音曲数が多い。	曲数が多くなるとデータのチェック時間も長くなります。しばらくお待ちください。	—
現在地 を押しても現在地が表示されない。	Gracenote データベース更新中または音楽データ初期化中。	更新後または初期化後に押してください。	—
オンライン検索できない。	携帯電話が登録されていない。	Bluetooth 対応の携帯電話を本機のハンズフリーに登録してください。	M-5
		お使いの携帯電話が対応機種かどうか販売店に確認してください。	—
	Bluetooth が携帯電話と通信できない状態になっている。	携帯電話の電源を入れなおすか、車のキースイッチを OFF → ON にしてください。	—
		Bluetooth Audio、ハンズフリーなど、携帯電話操作を終了し、待ち受け画面にしてください。	

故障かな？と思ったら(4)

FM／AM(ラジオ)

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
自動選局ができない。	強い電波の放送局がない。	手動で選局してください。	C-4
“ジージー、ザーザー”という雑音が多い。	放送局の電波が弱い。	他の放送局を選局してみてください。	—
	周りに障害物があるなど、受信状態が良くない。	受信状態が良くなると、音の入りが良くなり、雑音が少なくなります。受信できる場所に移動してください。	—
ラジオの入りが悪い。	エアコンやワイパー動作に連動したノイズが発生している。	車両側の電装品が動くとノイズが入る場合があります。電装品の動作を止めてください。	—
	本機の近くに携帯電話や無線機を置いている。	妨害を受ける可能性がありますので離してご使用ください。	—
交通情報の周波数がメモリーできない。	FMモードを選択している。	交通情報の周波数はAMモードしかメモリー(変更)できません。AMモードに切り替えてください。	A-5、 C-9

SD

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
SDカードの再生が始まらない。	SDカードを本機で初期化(フォーマット)していない。	SDカードを本機で初期化(フォーマット)してから音楽ファイルを入れてください。	ナビ G-33
	本機で再生できないSDカードを挿入している。	再生可能なSDカードを挿入してください。	F-8
		対応しているファイル形式で記録されたMP3/WMAファイルにしてください。	—
	結露している。	SDカードを取り出して電源を切った状態でしばらく放置してから使用してください。	—
SDカードを初期化できない。	誤消去防止スイッチを「LOCK」方向にしている。	SDカードに誤消去防止スイッチが付いている場合、「LOCK」にしていると初期化できません。「LOCK」を解除してください。	—
SDの再生画面を表示しない。	SDカード未挿入。	SDカードを挿入してください。	—
再生が始まるまでに時間がかかる。	SDカードに記録されているフォルダ、ファイル階層が多い。	ファイルのチェックに時間がかかる場合があります。MP3／WMA以外のデータや必要ないフォルダは書き込まないようにしてください。	—
再生中に大きな雑音が出たり、音が出なかったり、すぐ次の曲に移ったりする。	ファイルの形式と拡張子があていない。	MP3形式でないファイルに「.mp3」、WMA形式でないファイルに「.wma」の拡張子を付けたファイルは再生しないでください。	—
ファイルを認識しない。	フォルダ名、ファイル名が長すぎる。	フォルダ名+ファイル名の合計文字数が半角256文字、全角128文字を超える場合、認識できません。フォルダ名、ファイル名を短くしてください。	—
ファイル再生が記録したい順と異なる。	MP3／WMAファイルの再生順序は、SD書き込み時(コピー時)にパソコンがフォルダ位置、ファイル位置を並び替える可能性がある。	SDへ書き込む際、パソコン上で期待する順番に並んでいるのを確認し、フォルダごとまとめて書き込む(コピーする)ことで並び順を正しく表示できる場合があります。	—

「故障かな?と思ったら」

その他

故障かな？と思ったら(5)

iPod

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
正常に動作しない。	接続不良。	本機とiPodの接続を確認してください。iPodが正常に動作しない場合はiPodをリセットしてください。	G-4
	再生可能なデータがない。	再生可能なデータをiPod本体に転送してください。	—
	iPodのソフトウェアバージョンが古い。	iPodのソフトウェアを本機で対応しているバージョンにバージョンアップしてください。	G-3
ビデオが途中から再生する。	各動画コンテンツごとにリジューム情報をiPod本体がおぼえています。	リジューム情報をおぼえないようにするには、iPodに付属のiTunes* (アイチューンズ)で再生位置を記録のチェックをOFFにしてください。	—
ビデオ再生ができない。	iPodがビデオ再生に対応していません。	ビデオ再生機能のあるiPodをご使用ください。	—
	iPod touchのソフトウェアバージョンが古い。	iPod touchのソフトウェアバージョンを2.0以上にしてください。	—
iPodを接続しているのに画面にiPodの接続をうながすメッセージが表示される。	iPodビデオ認証中に車のキースイッチを変更した。	オーディオ画面を終了し、iPodを接続しなおして再度電源を入れて([⏻])を押してください。	—
選択できないビデオがある。	アーティスト名、アルバム名などのタイトルを登録していない。	本機でビデオを再生させるにはタイトルを登録してください。	—
車のキースイッチをOFFするとiPod抜き忘れを知らせる音声流れる。	iPod用接続ケーブルにiPod本体を接続したままキースイッチをOFFした。	故障ではありません。 音声は設定により止めることができます。	ナビ G-25

*印…アップル社が開発および配布している動画および音楽再生・管理ソフト

Bluetooth Audio

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
ポータブルオーディオ機器が接続できない。	本機との接続情報が消えてしまう。	もう一度登録しなおしてください。	—
	ポータブルオーディオ機器の設定が、Bluetooth接続待ちの状態になっていない。	ポータブルオーディオ機器の取扱説明書をご確認ください。	—
	本機から接続を受けつけない。		
	特定の状態(例: 携帯電話でのミュージックプレイヤーの起動中)でしか接続できない。		
音楽が流れない。	Bluetooth Audioの音声転送プロファイルである、A2DPが接続されていない。	<ul style="list-style-type: none"> ポータブルオーディオ機器がA2DPに対応しているかを確認してください。 対応しているにもかかわらず音楽が流れない場合は、一度登録を削除し、再び登録しなおしてください。 	—
		ポータブルオーディオ機器の仕様によっては、A2DPに対応していても音楽が流れない場合があります。	—
ポータブルオーディオの操作を本機からできない。	Bluetoothのリモコン操作プロファイルである、AVRCPが接続されていない。	<ul style="list-style-type: none"> ポータブルオーディオ機器がAVRCPに対応しているかを確認してください。 対応しているにもかかわらずリモコン操作ができない場合は、一度登録を削除し、再び登録しなおしてください。 	—
		ポータブルオーディオ機器の仕様によっては、AVRCPに対応していてもリモコン操作ができない場合があります。	—
<ul style="list-style-type: none"> 音が飛ぶ。 操作がおくれる。 再生時間表示などの画面表示が一時的に止まる。 	ポータブルオーディオ機器が本機から離れすぎている。	ポータブルオーディオ機器を本機に近づけてください。	—
	ハンズフリー、アドレス帳転送などを行なっている。	故障ではありません。通信量が増加するため、一時的に症状が発生することがあります。	—

「故障かな?と思ったら」

その他

故障かな？と思ったら(6)

DVD

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
字幕がでない。	再生しているDVDビデオに字幕が収録されていない。	字幕を表示することはできません。字幕が収録されているか確認してください。	—
	字幕がオフになっている。	設定を変えてください。	I-16
音声が出ない。	静止画、コマ戻し／コマ送り、スロー戻し／スロー送信中。	静止画、コマ戻し／コマ送り、スロー戻し／スロー送りを止めて通常再生してください。	—
再生を始めない。	ディスクが入っていない、または、裏向きにセットされている。	印刷面を上にして、正しくセットしてください。	—
	ディスクに汚れ、キズ、指紋がある。	ディスクの汚れ、指紋をふきとってください。また、キズのついているディスクは使用しないでください。	ナビ A-10
	ディスクにラベルが貼ってある。	ラベルがはがれているとこすれたり、ラベルがはがれ製品内部につまって故障の原因になりますので使用しないでください。	—
	結露している。	ディスクを取り出して、本機をしばらく放置してから使ってください。	—
	本機で再生できないディスクを入れている。	本機で再生できるディスクを入れてください。	A-26
	本機で再生できないリージョン番号のDVDビデオを入れている。	本機のリージョン番号は「2」です。リージョン番号が「2」(2を含むもの)または「ALL」のDVDビデオを再生してください。	I-30
	視聴制限の機能が働いて、本機がDVDビデオの再生を禁止している。	初期設定の視聴制限レベルを確認してください。	I-28
“Ⓢ” (禁止マーク) を表示するだけで、操作ができない。	再生しているディスクがその操作を禁止している。 ディスクの構造上対応できない操作をしている。	再生しているディスクまたは場面では、その操作をすることはできません。(ディスクに付属されている説明書もあわせてご覧ください。)再生しているディスクを確認してください。	—
音声や映像が乱れる。	ディスクに汚れ、キズがある。	ディスクの汚れをふきとってください。また、キズのついているディスクは使用しないでください。	ナビ A-10
	振動の生じるところで使用している。	本機に振動が加わると、音とびをしたり、映像が乱れることがあります。振動が止まると、通常の動作に戻ります。	—

DVD

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
音声言語／字幕言語 が切り替わらない。	再生しているDVDビデオに、1つの言語しか収録されていない。	故障ではありません。複数の言語が収録されていないディスクの場合は、言語を切り替えることはできません。	—
	再生しているDVDビデオが、言語の切り替えを禁止している。	故障ではありません。言語を切り替えることはできません。	—
各種設定で選んだ音声言語／字幕言語にならない。	再生しているDVDビデオに収録されていない言語を選んでいる。	ディスクに収録されていない言語には切り替えられません。この場合は、ディスクに収録されている言語のいずれかで再生してください。	—
字幕が消せない。	再生しているDVDビデオが、字幕を消すことを禁止している。	故障ではありません。字幕を消すことはできません。	—
各種設定で選んだアスペクト比にならない。	再生しているDVDビデオに収録されていないアスペクト比を選んでいる。	ディスクに収録されていないアスペクト比には切り替えられません。この場合は、ディスクに収録されているアスペクト比のいずれかで再生してください。	—
アングルを切り替えることができない。	再生しているDVDビデオには、1つのアングルしか収録されていない、または、一部の場面にのみ、複数のアングルが収録されている。	複数のアングルが収録されていないディスク／場面では、アングルを切り替えることはできません。アングルが収録されている所で切り替えてください。	—
	再生しているDVDビデオが、アングルの切り替えを禁止している。	故障ではありません。アングルを切り替えることはできません。	—
タイトルを選んで決定(実行)しても、再生が始まらない。	視聴制限の機能が働いて、本機がDVDビデオの再生を禁止している。	初期設定の視聴制限レベルを確認してください。	I-28
視聴制限をしているのに、再生が制限されない。	再生しているDVDビデオには、視聴制限が収録されていない。	故障ではありません。視聴制限をすることはできません。	—
視聴制限を解除できない。	暗証番号が間違っている。	正しい暗証番号を入力してください。	—
	暗証番号を忘れてしまった。	「0000」と入力してください。	—
DVDメニューが外国語で表示される。	“メニュー言語”が、外国語に設定されている。または外国語のみで収録されている。	“メニュー言語”を日本語に設定すると、ディスクに日本語が収録されていれば、DVDメニューが日本語で表示されます。メニュー言語を確認してください。	I-24
VRディスクを再生できない。	ファイナライズしていない。	ディスクをファイナライズ処理をしてください。	—

「故障かな?と思ったら」

その他

故障かな？と思ったら(7)

TV

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
映像がでない。★ ¹	<ul style="list-style-type: none"> ● B-CAS カードを挿入していない。 ● B-CAS カードが裏返しで挿入されている。 	B-CAS カードを正しく挿入してください。	J-59
文字スーパーが出ない。★ ¹	<ul style="list-style-type: none"> ● 文字スーパーのある番組を選局していない。 ● 文字スーパー表示設定で“表示しない”にしている。 ● 受信モードがワンセグである。 	文字スーパー表示設定で言語を選択してください。また、ワンセグの場合文字スーパーは表示されません。	J-29
字幕が出ない。	字幕のある番組を選局していない。	字幕のある番組を選局してください。	J-26
受信できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 走行地域が放送エリア外で、エリア変更が手動に設定されている。 ● 放送エリア内にいない。 	視聴エリアの変更(地方／県域の設定)をしてください。	J-12
		地上デジタルテレビ放送は、現在のアナログテレビ放送との混信を避けるために、当初は受信エリアが限られていますが、順次拡大される予定です。お車の走行地域で放送が開始されているか確認してください。また、放送エリア内に移動してください。	—
	アンテナ電源の設定が正しく設定されていない。	本機に別売の地上デジタルテレビ放送用アンテナ以外を接続されている場合、お持ちの取扱説明書にしたがって正しく設定してください。	J-40
映像が止まったりモザイクがかかる。	受信モードを12セグ固定にしている。★ ¹	自動切替に設定しておく受信状態が悪くなった場合でも自動的にワンセグへ切り替わるため映像が止まりにくくなります。自動切替に設定してください。 ※自動切替またはワンセグに設定しても放送局によってはワンセグ放送を行っていない場合があります。その場合12セグのみとなるため受信エリアは狭くなり映像がうつらない場合があります。	J-5、J-34
	周りに障害物があるなど、電波状態が良くない。	受信状態が良くなると映像が止まりにくくなります。受信できる場所に移動してください。	—

★¹ 1 印…HS310D-A／HS310D-Wの場合

TV

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
データ放送* ¹ や番組表が表示されるまでに時間がかかる。	データ取得中のためです。	多少時間がかかることがあります。 しばらくお待ちください。	—
本機に設定した内容、プリセット登録などが消失している。	<ul style="list-style-type: none"> ● 初期化を行なった ● 本機の使用を誤った ● ノイズの影響を受けた ● 修理を依頼した などにより本機に設定した内容が消失する場合があります。	消失したデータについては補償できません。	—

故障かな？と思ったら(8)

ハンズフリー

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
ビルの谷間などで音声が乱れる。	電波がビルなどにより乱反射したり電波がさえぎられている。	妨害電波を受けない場所に移動してください。	—
鉄道の高架下や高圧線、信号機、ネオンサインなどの近くで雑音が入る。	それぞれが出す雑音電波が電波に混入した。		
オーディオの音声にブーンというノイズが入る。	電話からの電波が混入した。		
発信できない。	電波が届きにくい場所にいる。		
音が出ない。 ●相手の声が聞こえない。 ●着信音が聞こえない。	音量が最小になっている。	着信音量、電話音量を調整してください。	—
	携帯電話が本機より離れすぎている。	携帯電話を本機に近づけてください。	
		携帯電話の電波状態を確認してください。	
相手に声が伝わらない。	音量を下げているまたは音声を消している。(ミュート中)	音量を上げるか、ミュートを解除してください。	M-19、 M-24
通話後、オーディオの音が聞こえない。	音量を下げているまたは音を消している。	音量を上げるか、消音機能を解除してください。	A-16
	ハンズフリー通話時に端末がBluetooth Audioをとめている場合がある。(Bluetooth Audioとハンズフリーが同一端末であった。)	Bluetooth Audioを再度、接続／再生させてください。	H-14
携帯電話側で応答保留(着信保留)に対応していないにもかかわらず、着信時に応答できない。	自動応答保留設定が“する”になっている。	自動応答保留設定を“しない”に設定してください。	M-20
携帯電話と接続できない。	Bluetoothで携帯電話と通信できない状態になっている。	携帯電話の電源を入れなおすか、携帯電話のBluetooth機能をONにするか、車のキースイッチをOFF→ONにしてください。	—
	Bluetooth対応携帯電話機を使用していない。	対応電話機を使用していないと接続できません。お使いの携帯電話が対応機種かどうか販売店に確認してください。	—

メッセージ表示について(1)

HS310D-A HS310-A
HS310D-W HS310-W

下記のようなメッセージが表示された場合、原因と処置を参考にもう一度確認してください。

メッセージ表示	原因	処置	参考ページ
“リージョンが違います。”	リージョン番号が「2」(2を含むもの)または「ALL」以外のDVDビデオを再生しようとしたとき。	本機のリージョン番号は「2」です。リージョン番号が「2」(2を含むもの)または「ALL」のDVDビデオを再生してください。	I-30
“視聴制限により再生できません。”	視聴制限の機能が働いて、本機がDVDビデオの再生を禁止しているとき。	再生しようとしているDVDビデオの視聴制限レベルに合わせて、視聴制限設定のレベルを変更すると、再生することができます。視聴レベルをあわせてください。	I-28
“入力されたパスワードが違います。”	入力したパスワードが、登録してあるパスワードと違うとき。	パスワードを入力しないと、視聴制限の設定ができません。正しいパスワードを入力してください。	I-28
“走行中は映りません。”	走行中にDVD/iPodビデオ／TV／VTRを見ようとしたとき。	安全のため、停車しないと、映像(動画)を見ることはできません。安全な場所に車を停車させてから、操作してください。	—
<ul style="list-style-type: none"> “録音可能な曲数を超えました。これ以上録音できません。” “録音可能な容量を超えました。これ以上録音できません。” 	本機の容量が一杯になったため。	本機内のデータを削除してから、再度、各操作をなおしてください。	—
“再生可能なディスクを入れてください。”	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機で再生できないディスクをいれているとき。 ● ディスクが逆にセットされているとき。 ● ディスクに汚れ／異常があるとき。 ● 音楽用ディスク以外のディスクがセットされているとき。 ● VRモードディスクでファイナライズ処理をしていないとき。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機で再生できるディスクを入れてください。 ● ディスクを正しくセットしてください。 ● ディスクの汚れを拭きとってください。 ● 別のディスクを入れてみてください。表示が消えれば、まえのディスクに異常がある可能性があります。 ● 正しいディスクをセットしてください。 ● 書き込みをしたレコーダーでファイナライズ処理をしてください。 	—
“ディスクを入れてください。”	ディスクが入っていないとき。	本機で再生できるディスクを入れてください。	—
“しばらくお待ちください。”	ディスクを読込中です。	表示が消えるまでしばらくお待ちください。	—
<ul style="list-style-type: none"> ● “録音に失敗しました。もう一度録音してください。” ● “CDを読み込めませんでした。CDの状態を確認し、もう一度録音してください。” 	CDに汚れ、傷があるとき。	CDを確認してください。汚れなどを拭きとり、再度録音してください。	ナビ A-10

「故障かな?と思ったら」／「メッセージ表示について」

その他

メッセージ表示について(2)

メッセージ表示	原因	処置	参考ページ
“録音中に電源が切れたため、音楽データベースの修復を行なっています。時間がかかる場合もありますが、絶対に電源(キースイッチ)を切らないでください。”	音楽CD録音中に車のキースイッチを変更した可能性があります。	自動でデータベースの修復を行ないますので、メッセージ表示が消えるまでそのままお待ちください。	—
“再生管理データが読み取れません。一旦電源(キースイッチ)を切ってください。復帰しない場合は音楽データ初期化を行ってください。”	オーディオファイル管理データが一時的に読み取りできない。	車のキースイッチを一旦OFFにしてください。30秒以上待ってからキースイッチをONしてください。それでもメッセージが表示されるときは、音楽データの修復を行ってください。 ※復帰しない場合に、初期化(出荷状態に戻す)をすると本機に録音した全てのデータが消えます。	E-20
“iPodと通信できません。iPodを再度接続しなおしてください。”	iPodと通信できない、またはiPodと認証できないとき。	iPodを本機から一度取り外し、iPodを再接続してください。	—
<ul style="list-style-type: none"> ● “信号が受信できません。”★¹ ● “受信できません。”★² 	放送エリア外にいるとき。	放送エリア外では受信できません。放送エリア内に移動してください。	—
	地形や周囲の構造物などの影響で受信状態が悪いとき。	受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できない場合があります。受信できる場所に移動してください。	—
	アンテナの故障が考えられるとき。	停車時に受信レベル確認画面でレベル数値が40以上あるか確認してください。レベル数値が低い場合、アンテナの故障や正しく取り付けられていないことが考えられます。正しく取り付けられているか確認してください。	J-42
	車の走行速度が速いとき。	法定速度内でも受信できない場合があります。スピードを落としてください。	—
	パソコンや携帯電話などを使用しているとき。	車内で使用している電子機器、無線利用機器の使用を中止するか、本機から離してご使用ください。また、違法無線局などの影響を受ける場合があります。	—
	放送エリア内にいるが、受信できないとき。	社団法人 デジタル放送推進協会(Dpa)で公表されている放送エリアのめやすは固定受信機を想定しているため、車載機では放送エリア内でも受信できない場合があります。受信できる場所に移動してください。	—
“信号を受信できないため、選択できないメニューがあります。”★ ¹	放送エリア外にいて、 設定 タッチでデジタルメニュー画面を表示したとき。	放送エリア外では選択できない場合があります。受信できる場所に移動してください。	—

★1 印…HS310D-A／HS310D-Wの場合

★2 印…HS310-A／HS310-Wの場合

メッセージ表示	原因	処置	参考ページ
“このキーには、チャンネルが設定されていません。”★ ¹	設定がされていない エリア / プリセット をタッチしたとき。	チャンネルリスト画面またはプリセットリスト画面でプリセットを確認してください。	J-17、J-19
“ICカードの交換が必要です。カスタマーセンターへ連絡してください。”★ ¹	B-CASカード(ICカード)の故障が考えられるとき。	B-CASカスタマーセンターへお問い合わせください。	J-58
“このB-CASカードは使用できません。正しいB-CASカードを装着してください。”★ ¹	B-CASカード(ICカード)の故障が考えられる。	B-CASカスタマーセンターへお問い合わせください。	J-58
	<ul style="list-style-type: none"> ●B-CASカードの挿入方向が間違っているとき。 ●B-CASカードではないカードを挿入しているとき。 	B-CASカードを正しく挿入してください。	J-59
“接続できませんでした。設定を確認し、もう一度行ってください。”	オンライン検索に失敗したとき。	携帯電話を本機に近づけてください。	—
		対応電話機を使用していないと接続できません。お使いの携帯電話が対応機種かどうか販売店に確認してください。	—
		オンライン検索中にBluetooth Audio、ハンズフリーなどを行った場合、検索に失敗する場合があります。	B-7
		マニュアル設定にて接続設定を変更している場合は接続設定をご確認ください。	M-36
“携帯電話が切断されました。”	携帯電話との接続が切れたとき。	携帯電話を本機に近づけてください。	—
		対応電話機を使用していないと接続できません。お使いの携帯電話が対応機種かどうか販売店に確認してください。	—
“登録できませんでした。”	入力したパスキーが本機に設定されているパスキーと異なるとき。	本機に設定されているパスキーを確認のうえ、正しいパスキーを入力してください。	H-10、H-11
	他のBluetooth機種からの登録が行なわれているとき。	ハンズフリーの初期登録を行う際には、誤登録を防ぐために、周囲の他のBluetooth機器の電源はお切りください。	—
“Bluetooth機器が切断されました。”	Bluetooth機器との接続が切れたとき。	Bluetooth機器を本機に近づけてください。	—
		Bluetooth機器を使用していないと接続できません。お使いの携帯電話が対応機種かどうか販売店に確認してください。	—

★ 1 印…HS310D-A／HS310D-Wの場合

ATRAC3

「Adaptive Transform Acoustic Coding3」の略で、高音質、高圧縮を両立させた圧縮技術です。元のファイルを約1/10のサイズに圧縮することができます。

DRM(デジタル著作権管理)

デジタルデータの著作権を保護する技術。音声・映像ファイルの複製を制限することで不正利用を防ぎます。著作権保護された楽曲を再生するには、著作権保護に対応した機器で再生する必要があります。iTunes Storeやmora winといった音楽配信サイトで購入できる楽曲は著作権保護されているものがあります。

DTS : Digital Theater System

デジタル・シアター・システムズ社が開発した映画館用の高音質サラウンドシステム「DTSサラウンドシステム」の家庭用デジタルサラウンドフォーマットです。

DTS2.0 Channel

DTS用外部サウンドデコーダを使用せずにDTSのマルチチャンネル音声をステレオ環境で聞くことができます。

Gracenoteデータベース

Gracenote[®]は、グレースノート社の登録商標です。Gracenoteロゴおよびロゴ表記および“Powered by Gracenote”ロゴはグレースノート社の商標です。

音楽認識技術と関連情報はGracenote社によって提供されています。Gracenoteは、音楽認識技術と関連情報配信の業界標準です。

詳細は、Gracenote[®]社のホームページwww.gracenote.comをご覧ください。

ID3タグ/WMAタグ

MP3 ファイル、WMA ファイルには、ID3 タグ、WMA タグと呼ばれる付属文字情報を入力する領域が確保されていて、曲のタイトルやアーティスト名などを保存できます。ID3 タグ、WMA タグに対応したプレイヤーでID3 タグ、WMA タグ情報の表示・編集が可能です。

Joliet(ジュリエット)

Microsoft 社が開発したCD 上でロングファイル名を扱えるようにした規格です。Joliet ではスペースを含む最大64文字までのファイル名に対応したユニコード(文字コード)で記録します。

LB(レターボックス)


16:9のワイド画像をアスペクト比4:3の普通のテレビに表示するときの方法の1つです。ワイド画像を垂直方向に圧縮することによって、4:3のテレビでも、正規の比率で画像を表示します。画面の上下には、黒い帯が入ります。

MFN方式

MFNとはMultiple Frequency Networkの略です。


放送中継を用いない(各中継局と周波数を同じにする)SFN方式に対し、MFN方式では放送区域内で中継局の送信チャンネルを複数用いる方法です。

SFN方式

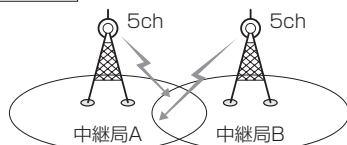

放送波中継を用いないため中継局AとBの周波数を正確にそろえる(伝える)必要があります。

MFN方式

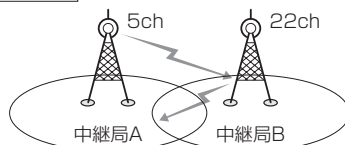

中継局Bでは中継局Aの放送波を受信して別のチャンネルで送信します。

※今までの放送局が受信できなくなった場合でも他のチャンネルにすることにより、その放送局を受信しなおすことが可能です。

📺 J-13 (HS310D-A / HS310D-W)
K-9 (HS310-A / HS310-W)

MP3

MP3はMPEG Audio Layer3の略で、MPEG Audio Layer3は音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。MP3は人間の聞き取れない音声、不可聴帯域を圧縮するので、元のファイルを約1/10のサイズにすることができます。

SDHC(エスディーエイチシー)

アソシエーションによって規格化されたSDメモリーカードの上位規格で、4GB以上の記録が可能。転送速度も高速化され、「class2 (2MB/s)」「class4 (4MB/s)」「class6 (6MB/s)」をそれぞれ最低の保証速度としています。

SDカード

小型、軽量のIC記録メディアです。“SDカード”対応機器で画像や音楽などのデータを記録することができ、1枚の“SDカード”に異なる種類のデータを混在して記録することができます。

VBR

「Variable Bit Rate(可変ビットレート)」の略です。一般的にはCBR(固定ビットレート)が多く使われていますが、音声圧縮では圧縮状況に合わせてビットレートを可変することで、音質を優先した圧縮が可能となります。

VTR

市販のVTR機器やポータブルオーディオ機器などの外部機器の出力を入力する機能です。VTR端子から入力された映像や音は、VTRモードに切り替えることにより、本システムを使って見たり、聞くことができます。

用語説明(2)

WMA

「Windows Media Audio」の略で、米国Microsoft Corporationによって開発された音声圧縮技術です。WMAデータは、Windows Media Player ver.7以降を使用してエンコードすることができます。Microsoft、Windows Media、Windowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

アスペクト比

画面の縦、横のサイズの比率のことです。アスペクト比には、4:3(普通のテレビ)と16:9(ワイドテレビ)の2種類あります。

エンコーダ

データを一定の規則に基づいて符号化(データの圧縮や暗号化など)をするソフトウェアです。

エンコード

データを一定の規則に基づいて符号化(データの圧縮や暗号化など)をすることです。エンコードを行なうソフトウェアをエンコーダと呼びます。

音楽配信サイト

音楽を有料または無料でダウンロード提供するインターネット上のサービスサイト(ホームページ)です。

カスタマイズ

お客様の好み使い方にあわせて機能を設定しなおすことです。

コピーコントロールCD／レーベルゲートCD

パソコンなどで音楽データを読み取り、データ化、保存ができないように処理してあるCDのことです。コピーコントロールCD、レーベルゲートCDには下記のマークが付与されています。ご使用になる前に、必ずパッケージなどに同梱されている説明書をお読みください。



サンプリング周波数

アナログ信号からデジタル信号への変換(AD変換)を1秒間に何回行なうかを表わす数値のことです。

視聴制限

DVDビデオの機能の1つで、プレーヤー側(本機)で設定している視聴制限レベルに応じて、DVDビデオの再生が制限されます。制限のしかたはディスクによって異なり、全く再生ができない場合や不快な場面をとばして再生する場合などがあります。

※視聴制限が収録されていないDVDビデオもあり、この場合は、再生を制限することはできません。

字幕放送

画面上に、セリフなどの字幕を表示できる放送です。

本機では、字幕をOFFにしたり、字幕の言語を切り替えたりできます。

受信レベル

アンテナから入ってくる電波の質(信号と雑音の比率)です。

受信チャンネルや天候、季節、時間帯、受信している地域、車のある場所、アンテナ接続ケーブルの長さなどによって影響を受けます。

セッション

CD-R、CD-RWでは、書き込みをする度にデータの前後にリードイン、リードアウトという領域が付加されます。このリードイン、データ、リードアウトの固まりを、“セッション”と言います。本機は、同じディスクに音楽データとMP3データが混在する場合、最初のセッションに記録されているデータしか再生できません。(ディスクによっては再生できない場合もあります。)

セッションをクローズした後に、データを追加した場合は、第2セッション以降に書き込まれるので、本機では再生できません。

タイトル、チャプター

DVDビデオに収録されている内容は、いくつかの大きな区切り(タイトル)に分かれている場合があります。

また、1つのタイトルは、いくつかの小さな区切り(チャプター)に分かれている場合があります。各タイトルに付けられた番号をタイトル番号と呼び、各チャプターに付けられた番号をチャプター番号と呼びます。

地上デジタルテレビ放送／ワンセグ

・地上デジタルテレビ放送

2003年12月に一部地域で放送が開始された、地上波によるデジタルテレビ放送です。UHFの周波数帯域を利用して送信されます。

デジタル信号で大量の情報を扱えるので、多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。

くっきりはっきりした高画質のHDTV(高精細度テレビ)や、文字や画像などのデータ放送があります。

※本機はハイビジョン放送には対応していません。

・ワンセグ

地上デジタルテレビ放送による携帯受信機向け放送サービスです。

著作権

著作者の財産的利益を保護するための権利です。著作権の内容については、著作権法で具体的に定められています。著作権を侵害した場合は、損害賠償の責任が生じるほか、著作権法に定める刑事罰が適用されることもあります。

データ放送

お客様が見たい情報を選んで画面に表示させることができます。例えばお客様のお住まいの地域の天気予報を、いつでも好きなときに表示させることができます。また、テレビ放送に連動したデータ放送もあります。

ディエンファシス

録音時にあらかじめ決められた特性で高域部のレベルを上げて処理することをプリエンファシスと言い、プリエンファシスは再生時に録音時とは逆の特性で高域部のレベルを下げる処理を行ないます。この再生時の処理のことをディエンファシスと呼びます。

用語説明(3)

デバイスアドレス

機器が最初から持つそれぞれの固有のアドレス(12桁の英数字)です。パスキー入力を行なって接続した通信相手に機器情報として送信されます。デバイスアドレスは変更できません。

トラック

CDに収録されている曲の区切り(1曲分)をトラックと呼びます。各トラックに付けられた番号をトラック番号と呼びます。

パスキー

Bluetooth接続には、接続相手の機器を確認する認証機能があります。Bluetooth機能搭載機器同士が初めて通信するときは、お互いに接続を許可するために、それぞれの英数字(パスキー)を入力する必要があります。

パラメーター

プログラムの動作を決定する数値や文字を表します。

パン&スキャン(P&S)

16:9のワイド画像をアスペクト比4:3の普通のテレビに表示するときの方法の1つです。ワイド画像の左右をカットして、4:3のテレビで表示します。

ビットレート

1秒当たりの情報量を表し、単位はbps(bit per second)です。この数字が大きいほど、音楽を再現するために多くの情報を持つことになるため、同じ符号化方式(MP3など)での比較では、一般的に数字が大きい方が良い音になります。(MP3とWMAのように、異なる符号化方式の場合、単純な比較はできません。)

ポッドキャスト

インターネットを使って配信されている音声データを誰でも気軽に好きなときに聞くことができるしくみで、iPodなどのオーディオプレーヤーと組み合わせると、音声・動画ファイルの最新データを自動的に蓄積することができます。

マルチビュー放送

1チャンネルで主番組・副番組の複数映像が送られる放送です。例えば野球放送などでは主番組は通常の野球放送、副番組はそれぞれのチームをメインにした放送が行なわれます。

ルートフォルダ

ツリー型ディレクトリ構造の最上層ディレクトリにあるフォルダのことをさします。

1125i(1080i)

デジタルハイビジョン放送(HD)の1つで、1/60秒ごとに1125本の走査線を半分に分けて交互に流すインターレース(飛び越し走査)方式です。走査線数は現行テレビ放送の525本の倍以上の1125本もあるため、細部まできれいに表現され臨場感豊かな映像になります。

525i(480i)

デジタル標準テレビ放送(SD)の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を半分に分けて交互に流すインターレース(飛び越し走査)方式です。現行のテレビ放送やBS放送と同等の解像度です。

750p(720p)

デジタルハイビジョン放送(HD)の1つで、1/60秒ごとに750本の走査線を同時に流すプログレッシブ(順次走査)方式です。インターレース方式のように交互に流さないで、チラツキが少なくなります。

525p(480p)

デジタル標準テレビ放送(SD)の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を同時に流すプログレッシブ(順次走査)方式です。インターレース方式のように交互に流さないで、チラツキが少なくなります。

数字・アルファベット

AV MENU画面について……………A-8

AV SOURCE画面……………A-5, A-9

モードボタンについて……………A-9

Bluetooth Audio

Bluetooth Audioについて……………H-2

Bluetooth Audioを使う……………H-14

初期登録設定……………H-4

・削除する……………H-6

・自動接続設定……………H-9

・登録する……………H-4

・パスキー変更……………H-11

・本体情報……………H-10

CD / MP3 / WMA

MP3 / WMAについて……………B-8

オンライン検索……………B-6

未録音CDについて……………E-3

DVD

DVDの初期設定について……………I-22

DVDビデオについて……………I-30

・再生ディスク対応一覧表……………I-31

DVDプレーヤーを使う……………I-4

・DVDメニューを使う……………I-10

・VRモードディスクの再生……………I-20

・音声 / 字幕言語切替……………I-16

・サーチ選択……………I-14

・再生一時停止……………I-6

・再生停止……………I-5

・時間表示切替……………I-17

・タイトルメニューを使う……………I-12

・チャプターを戻す / 進める……………I-7

・リビート再生……………I-18

FM / AM

FM / AMを使う……………C-4

交通情報……………C-8

Gracenote データベース

初期化……………E-15

データの書き出しをする……………E-12

データの取り込みをする……………E-14

データベースについて……………A-28

データベースの更新をする……………E-10

ローカル / カスタム / オンラインアップデート……………E-16

・Webサイトアドレス……………E-1

iPod

iPodについて……………G-2

・iPodを接続する……………G-4

・対応可能なiPod……………G-3

iPodを使う……………G-7

・iPodビデオ(映像データ)を再生させる……………G-14

・一時停止……………G-13

・選曲モード選択……………G-8

MUSIC STOCKER

アルバムリストの編集……………D-14

・オンライン検索……………D-18

・再生選択……………D-20

・データベース再検索……………D-18

・入力のしかた……………D-16

お気に入り管理……………D-28

お気に入り登録……………D-30

選曲モード選択……………D-7

・ジャンル一覧……………D-10

・ミュージックエスコート一覧……………D-11

トラックリストの編集……………D-22

・オンライン検索……………D-25

・再生選択……………D-26

・データベース再検索……………D-24

Quick MENUについて……………N-2

SDカード

SDカードについて……………F-8

SDカードを入れる / 取り出す……………A-6

SDカードを使う……………F-4

・選曲モード選択……………F-6

TV(12セグ / ワンセグ)

B-CASカードについて……………J-58

TV〔12セグ / ワンセグ〕を見る……………J-9

・番組表を見る……………J-10

エラーコードについて……………J-55

緊急放送を見る……………J-54

視聴エリアの変更をする……………J-12

初期スキャン / 再スキャン / エリアスキャン……………J-14

設定をする……………J-24

・B-CASカードテスト……………J-44

・アンテナ電源の設定……………J-40

・映像切替……………J-24

・音声切替……………J-25

・字幕切替……………J-26

・受信情報確認……………J-46

・受信レベル確認……………J-42

・初期化……………J-48

・チャンネル表示設定……………J-30

・中継局・系列局サーチ設定……………J-38

・独立データサービスの設定……………J-36

・時計表示設定……………J-32

・バー表示設定……………J-27

・文字スーパー切替……………J-29

・郵便番号設定……………J-28

・ワンセグ / 12セグ自動切替……………J-34

チャンネルリスト / プリセットリストを

初期化する……………J-22

データ放送を利用する	J-49
テレビについて	J-56
プリセットボタンにメモリーをする	J-20
リリーサービスの番組を見る	J-52
臨時サービスの番組を見る	J-53

TV(ワンセグ)

TV(ワンセグ)を見る	K-5
・番組表を見る	K-6
視聴エリアの変更をする	K-8
初期スキャン／再スキャン／エリアスキャン	K-10
設定をする	K-20
・アンテナ電源の設定	K-26
・音声と字幕の設定	K-28
・受信レベル確認	K-24
・初期化	K-27
・中継局・系列局サーチ設定	K-22
・時計表示設定	K-20
チャンネルリスト／プリセットリストを	
初期化する	K-18
プリセットボタンにメモリーする	K-16
ワンセグについて	K-30

VTR / AUX

VTR / AUX機能を使う	L-3
----------------	-----

ア

映像調整	A-19
オンライン検索	B-6
音量調整	A-16

カ

各部の名称とはたらき

タッチパネル部について(表示部含む)	
・Bluetooth Audio	H-12
・CD / MP3 / WMA	B-2
・DVD	I-2
・FM / AM	C-2
・iPod	G-5
・MUSIC STOCKER	D-2
・SD	F-2
・TV(12セグ／ワンセグ)	J-2
・TV(ワンセグ)	K-2
・VTR / AUX	L-2
パネル部について	A-2

画面を消す	A-18
-------	------

基本操作

SDカードを入れる／取り出す	A-6
映像の表示について	A-6
オーディオをOFFする	A-7

ディスクを入れる／取り出す	A-6
モード選択	A-5
後席専用モニターについて	N-3
故障かな?と思ったら	N-10
個人情報の取り扱いについて	N-5

サ

再生できるディスク	A-26
車速連動音量	A-25
出荷状態に戻す	N-5
初期設定一覧	N-4
選局	

FM / AM	C-4
TV	J-16, K-12

選曲

タッチパネル部	
・CD / MP3 / WMA	B-5
・iPod	G-7
・MUSIC STOCKER	D-4
・SD	F-4
パネル部	
・CD / MP3 / WMA / SD /	
MUSIC STOCKER / Bluetooth Audio	A-10

タ

データ管理	
音楽データの修復	E-20
音楽データの初期化	E-21
本体情報	E-19
データベースについて	A-28

ナ

ナビゲーション画面を表示する	A-17
----------------	------

ハ

早戻し／早送り	A-11
ハンズフリー	
初期登録設定	M-5
・アドレス帳転送	M-14
・音量設定	
受話音量	M-18
送話音量	M-19
着信音量	M-17
・削除する	M-8
・自動応答保留	M-20

索引(2)

・自動接続設定	M-11
・バスキー変更	M-21
・本体情報	M-16
・未接続案内設定	M-13
通話中に地図画面を表示	M-35
データ通信	M-36
電話を受ける	M-22
・着信音量調整	M-22
・通話拒否	M-24
・通話切替(携帯↔ハンズフリー)	M-25
・電話に出る	M-22
・トーン入力	M-26
・保留にする	M-23
・ミュートする	M-24
電話をかける	M-27
・アドレス	

帳から	M-32
・電話番号から	M-27
・リダイヤルから	M-28
・履歴から	M-29
発着履歴を削除する	M-34
ハンズフリーについて	M-2

フェード・バランス調整 A-23

放送局一覧

12セグ／ワンセグ	N-6
ワンセグ	N-8

マ

メッセージ表示について	N-25
メニュー配色	A-22
モード選択	A-5

ヤ

用語説明	N-28
------	------

ラ

リピート／ランダム／スキャン／ シャッフル再生	A-12
録音	
MUSIC STOCKER機能について	E-8
MUSIC STOCKERへの録音について	E-9
自動／手動の選択	E-2
録音速度／録音方法／録音音質選択	E-4

型式によって機能の有無が異なります。
詳しくは各々のページを参照ください。

本機は、日産自動車株式会社向けに、三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社が開発・製造しています。
お問い合わせは、下記の「日産自動車株式会社 お客様相談室」へお願いいたします。

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

日産自動車株式会社 お客様相談室

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号

0120-315-232
受付時間：9:00～17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ(<http://www.nissan.co.jp>)にて掲載しています。

NISSAN